IT

CLIMATIZZATORE PORTATILE (locale)

extreme XL

ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente le istruzioni prima di attivare l'apparecchio oppure fare manutenzione. Osservare tutte le istruzioni di sicurezza; la mancata osservanza delle istruzioni può portare a incidenti e/o danni. Conservare queste istruzioni per futuro riferimento.

INFORMAZIONI GENERALI DI FUNZIONAMENTO E SICUREZZA

- Quest'apparecchio è un climatizzatore portatile, progettato per uso domestico.
- Utilizzare questo climatizzatore solo come descritto nel presente manuale.
- Assicurarsi che il tipo di alimentazione elettrica sia conforme al voltaggio richiesto (220-240V/50Hz).
- Assicurarsi che l'impianto elettrico sia in grado di erogare la corrente di esercizio necessaria per il climatizzatore oltre a quella assorbita normalmente da altre utenze (elettrodomestici, illuminazione). Vedere gli assorbimenti massimi riportati sulla targhetta dati del climatizzatore.
- L'allacciamento alla rete elettrica deve essere effettuato in conformità alle norme d'installazione vigenti.
- Assicurarsi che interruttori automatici e valvole di protezione dell'impianto siano in grado di sopportare una corrente di spunto di 10 A (normalmente per un tempo inferiore a 1 secondo).
- La presa dell'impianto deve essere sempre fornita di messa a terra efficiente.
- Assicurarsi che la spina sia inserita in modo saldo. Non utilizzare una spina multipla. Non toccare la spina con le mani bagnate. Assicurarsi che la spina sia pulita.
- Non usare la spina come mezzo per avviare/arrestare il climatizzatore: usare il tasto power sul telecomando oppure sul pannello di controllo laterale, posto sotto la griglia di aspirazione.
- Evitare di installare il climatizzatore in locali dove potrebbe essere investito da spruzzi d'acqua (es. lavanderie).
- Quest'apparecchio non è destinato a persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure senza la necessaria esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto la necessaria supervisione o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza.
- Prima di eseguire qualsiasi operazione di spostamento o pulizia, assicurarsi che la spina sia disinserita dalla presa di corrente.
- Non movimentare il climatizzatore mentre è in funzione; prima spegnere l'apparecchio, controllare ed eventualmente svuotare la condensa.
- Per spegnere l'apparecchio, mettere il telecomando in posizione OFF e rimuovere la spina dalla presa. Tirare solo la spina. Non tirare il cavo
- **Non utilizzare l'apparecchio in presenza di cavo o spina danneggiati**. Se il filo dell'alimentazione è danneggiato, dovrà essere sostituito dal produttore, dal suo rivenditore o da una persona similmente qualificata onde evitare rischi.

PRECAUZIONE!

- **Non inserire oggetti nel climatizzatore: è molto pericoloso perché il ventilatore gira ad alta velocità.**
- **Assicurare la libera circolazione dell'aria all'unità. Non ostruire con tendaggi o in alcun modo le griglie di mandata e di aspirazione dell'aria.**

ATTENZIONE!

- Il climatizzatore deve essere posizionato ad una distanza **minima di 50 cm** dal muro o da un altro ostacolo, su una superficie piana e stabile per evitare eventuali fuoriuscite di acqua.
- **Il climatizzatore è dotato di un sistema di protezione del compressore dai sovraccarichi che consente la partenza del compressore solo dopo che siano trascorsi almeno 3,5 minuti da un precedente arresto.**
- **Si prega di attendere almeno 3,5 minuti prima di riavviare l'unità. Questo per evitare che il compressore venga danneggiato.**

ATTENZIONE!

Quando si verifica un'anomalia, spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina dalla presa. Non smontare, né cercare di riparare o modificare il prodotto. In caso di malfunzionamento, contattare direttamente il centro di assistenza.

ATTENZIONE!

- **Non esporre il climatizzatore alla luce diretta del sole, perché il colore dei materiali potrebbe subire alterazioni e l'eventuale surriscaldamento dell'apparecchio potrebbe attivarne il meccanismo di protezione e quindi causarne lo spegnimento.**
- **Non usare insetticidi, oli, detergenti o vernici a spruzzo attorno all'apparecchio; non utilizzare detergenti chimici aggressivi per la pulizia dell'involucro: questo potrebbe danneggiarne la finitura e il colore.**
- **Chiudere tutte le finestre aperte per raggiungere la massima efficienza di climatizzazione possibile.**

Il costruttore non si assume responsabilità alcuna nel caso in cui le norme di sicurezza e antinfortunistiche non vengano rispettate.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

VISTA FRONTALE

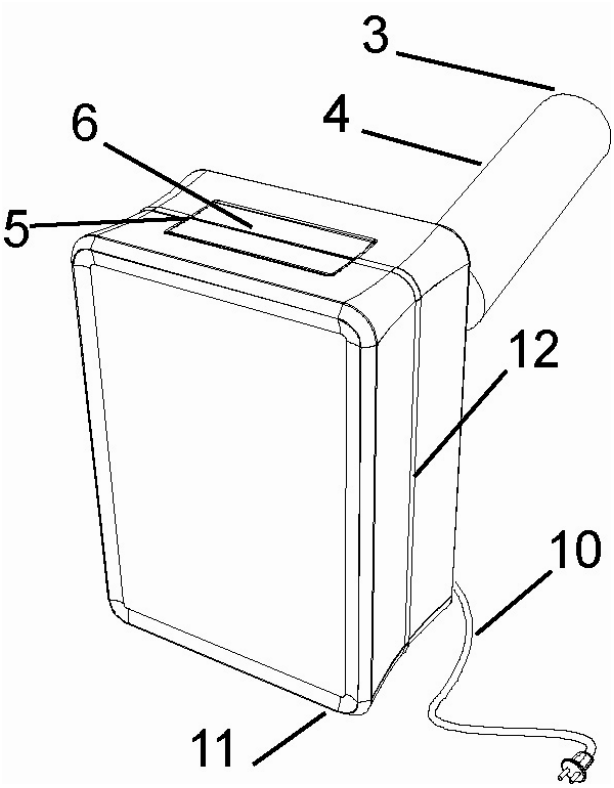

1) **PANNELLO DI COMANDO PER IL FUNZIONAMENTO SENZA TELECOMANDO**
2) **TUBICINO DRENAGGIO CONDENSA**
3) **RACCORDO TERMINALE TUBO ESPULSIONE ARIA**
4) **TUBO ESPULSIONE ARIA**
5) **RICEVITORE TELECOMANDO**
6) **MANDATA ARIA**
7) **GRIGLIA ASPIRAZIONE**
8) **FORO DRENAGGIO CONDENSA**
9) **LED DI FUNZIONAMENTO**
10) **CAVO DI ALIMENTAZIONE**
11) **RUOTE A SCOMPARSA**
12) **LED RGB EMOZIONALI**
13) **PANNELLO COMANDI AUDIO**
14) **TELECOMANDO TOUCH SCREEN**

VISTA POSTERIORE

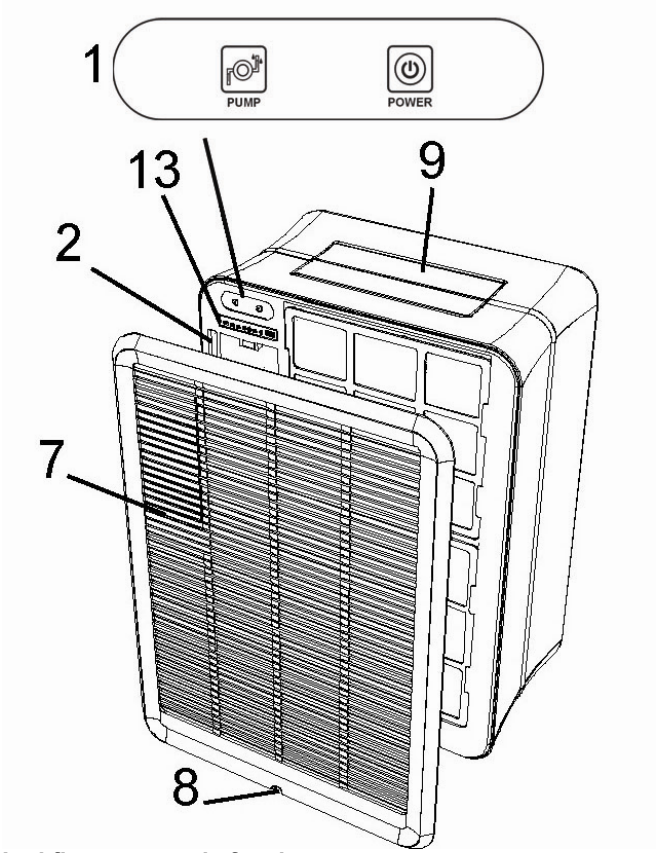

Led fisso : normale funzionamento
Lampeggio ON-OFF (1 sec. ON – 1 sec. OFF): stand-by
Lampeggio ON-OFF (1/6 sec. ON - 1/6 sec. OFF): allarme tanica piena

(14)

FRONTALE **POSTERIORE**

MESSA IN FUNZIONE DELL'APPARECCHIO

Aprire l'imballo e sfilare il cartone dall'alto. Estrarre il prodotto e gli altri elementi a corredo (illustrati nel box sottostante).

Telecomando "Touch Screen"

Batterie per telecomando tipo AAA.

Raccordo circolare da posizionare tra la parte finale del tubo e il raccordo terminale.

Kit oblò per installazione a finestra (anche per doppio vetro).

Raccordo piatto terminale da posizionare tra il tubo di espulsione dell'aria e la finestra (4).

Raccordo piatto con magneti da posizionare tra la bocca di espulsione dell'aria e il tubo flessibile (1).

Tubo flessibile (2).

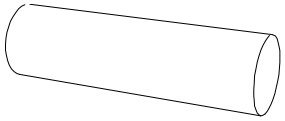

Posizionare il prodotto in verticale su una superficie piana e stabile, il più possibile vicino ad una finestra, mantenendo una distanza minima di 50 cm da pareti o altri ostacoli vicini.
Collegare il raccordo (1) al tubo flessibile (2), estendere il flessibile quanto basta per raggiungere l'esterno e agganciarlo alla parte posteriore del climatizzatore.

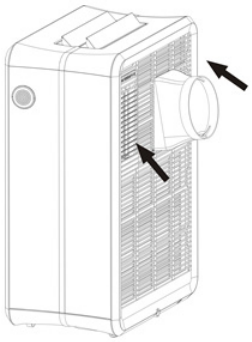

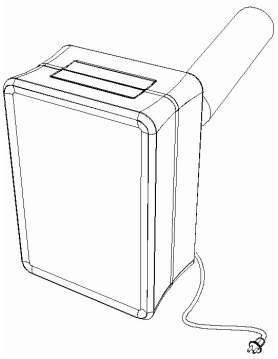

UTILIZZO CON RACCORDO TERMINALE PER FINESTRA

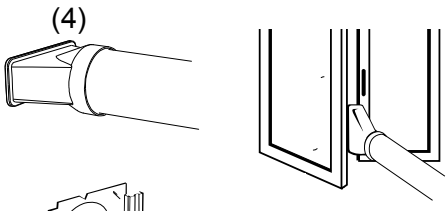

Collegare alla parte finale del tubo flessibile il raccordo terminale (4)
Aprire la finestra e bloccare uno dei battenti con la maniglia.
Appoggiare il raccordo terminale al battente fisso,
accostare l'altro battente della finestra.

UTILIZZO CON KIT OBLO

Collegare alla parte finale del tubo flessibile il raccordo circolare (3).

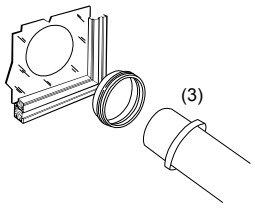

- Praticare un foro del diametro di circa 140 mm sul vetro della finestra.
- Inserire l'oblò privo di tappo chiusura.
- Togliere il raccordo terminale scarico aria calda dal tubo flessibile retrattile.
- Avvicinare il climatizzatore alla finestra e inserire il tubo scarico aria nell'oblò.

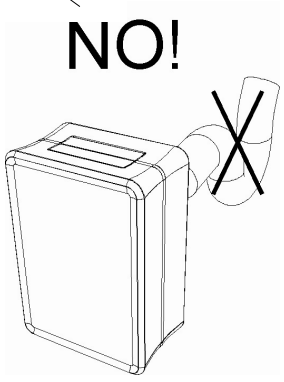

Evitare curve troppo strette o pieghe del tubo flessibile.
Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente appropriata (230V).
Inserire le batterie a corredo nel telecomando, rispettandone le polarità.
Selezionare dal telecomando la modalità di funzionamento desiderata.

MODALITA' DI UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

Quest'apparecchio può essere utilizzato per il Raffreddamento, la Deumidificazione, la Ventilazione e il Riscaldamento. Nel passaggio da una modalità all'altra, il ventilatore continua a funzionare, ma il compressore si ferma: il compressore riparte dopo 3 minuti e mezzo. Questo ritardo di avviamento protegge il compressore da eventuali danni.

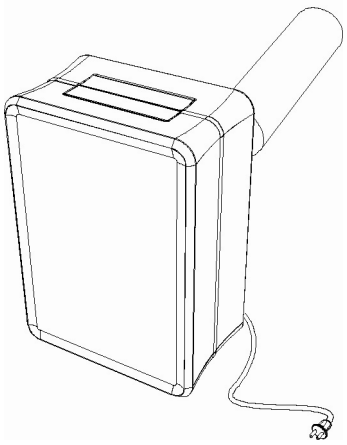

Raffrescamento, Riscaldamento e Ventilazione

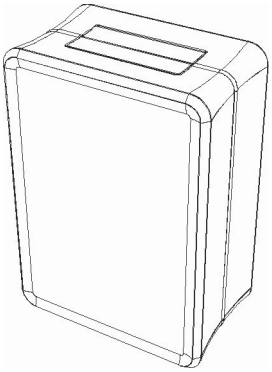

Deumidificazione

IL TUBO DI SCARICO DEVE ESSERE SEMPRE COLLEGATO all'apparecchio: unica eccezione quando si utilizza l'apparecchio in sola Deumidificazione: in questo caso è consigliabile lasciare che l'apparecchio scarichi direttamente in ambiente, per ottenere la massima efficienza (vedere il paragrafo Modalità Deumidificazione). Pulire periodicamente i filtri dell'aria posti sotto la griglia posteriore, facilmente rimovibili, per mantenere il climatizzatore efficiente.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. MODALITA' RAFFRESCAMENTO

- Alla prima accensione il climatizzatore funzionerà in Raffrescamento con temperatura impostata di default a 25°C.
- L'intervallo di regolazione della temperatura va da 17°C a 30°C.
- In questa modalità, ogni volta che premendo il tasto Power, l'unità si spegne, l'apparecchio memorizza la temperature impostata e alla riaccensione manterrà l'impostazione.
- In questa modalità è possibile regolare la velocità di ventilazione (Speed) e impostare Timer, funzione "Eco" e giorno della settimana.

2. MODALITA' DEUMIDIFICAZIONE

- Premere FUNC per selezionare la Deumidificazione fino alla comparsa dell'icona corrispondente.
- La temperatura è controllata dalla scheda elettronica e non può essere regolata.
- In questa modalità, ogni volta che, premendo il tasto Power, l'unità si spegne, l'apparecchio memorizza le impostazioni e alla riaccensione le manterrà.
- La velocità di ventilazione è fissa alla bassa e non può essere regolata.

NOTA

Il climatizzatore non raffredda l'ambiente quando funziona come deumidificatore. Quando si usa l'apparecchio come deumidificatore, non si deve collegare il tubo flessibile.

Per ottenere la massima efficienza di deumidificazione lasciare l'attacco di scarico posteriore libero di scaricare direttamente in ambiente. La modalità Deumidificazione è raccomandata in autunno e in inverno.

Se si utilizza in estate è opportuno lasciare collegato il tubo flessibile, che così manderà all'esterno l'aria calda, invece di immetterla in ambiente. Durante la deumidificazione è opportuno disporre il drenaggio continuo (v. paragrafo "MODALITA' DI ELIMINAZIONE DELLA CONDENSA").

3. MODALITA' RISCALDAMENTO

- Premere FUNC per selezionare il Riscaldamento fino alla comparsa dell'icona corrispondente.
- La temperatura è impostata di default a 25°C.
- L'intervallo di regolazione della temperatura va da 15°C a 30°C.
- In questa modalità, ogni volta che premendo il tasto Power, l'unità si spegne, l'apparecchio memorizza la temperature impostata e alla riaccensione manterrà l'impostazione.
- In questa modalità è possibile regolare la velocità di ventilazione (Speed) e impostare Timer e funzione "Eco".

4. MODALITA' VENTILAZIONE

- Premere FUNC per selezionare la Ventilazione fino alla comparsa dell'icona corrispondente.
- Quando l'unità funziona in questa modalità, sul display compare l'indicazione FF e l'icona s'illumina.
- In questa modalità è possibile regolare la velocità di ventilazione (Speed).
- Non è possibile regolare la temperatura.

MODALITA' DI ELIMINAZIONE DELLA CONDENSA

Quest'apparecchio vaporizza automaticamente la condensa in Raffreddamento e Riscaldamento.
Assicurarsi che, quando l'unità funziona in Raffreddamento o Riscaldamento, il tappino di gomma che chiude il foro di scarico posto sul retro sia correttamente posizionato.

Quando il climatizzatore funziona in **Raffrescamento e Riscaldamento**, non è necessario disporre il drenaggio continuo della condensa; solo in condizioni climatiche particolari in cui il tasso d'umidità dell'aria è molto elevato, può succedere che dell'acqua si depositi all'interno dell'unità. Quando il contenitore interno è pieno, il LED blu lampeggia, segnalando l'avvenuto riempimento e bloccando il funzionamento dell'apparecchio.

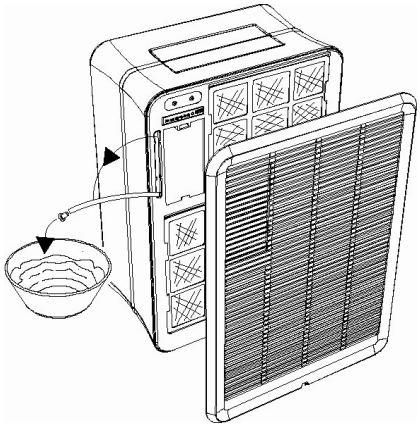

Per svuotare il contenitore interno sganciare i due lati superiori della griglia posteriore (vista frontale del climatizzatore) ed estrarre, tirando verso di sé delicatamente, anche la parte inferiore, rimuovendo completamente il pannello.
Sganciare il tubicino dall'alto e ruotarlo verso il basso; quindi collegarlo ad una tanica o a un tubicino di plastica per il drenaggio della condensa, disponendo l'altra estremità sopra ad un normale scolo; premere il tasto **PUMP** sul pannello di controllo posto vicino a questo tubicino per attivare la pompa di drenaggio della condensa.
Questo consentirà di eliminare senza alcuno sforzo tutta la condensa presente nell'unità, raccogliendola contestualmente in un altro contenitore per eventuale utilizzo secondario.
Rimettere il tubicino nella posizione originale, richiudere il pannello e riprendere ad utilizzare il climatizzatore.

ATTENZIONE!

Quando si utilizza il climatizzatore in **Deumidificazione**, **è consigliabile** predisporre **sempre il drenaggio continuo** per garantire la massima efficienza di deumidificazione.

FUNZIONAMENTO CON IL TELECOMANDO

Inserire le batterie nel telecomando, seguendo lo schema sottostante e rispettando le polarità indicate.
Utilizzare solo pile del tipo AAA o IEC R03 1.5V.
Rimuovere le batterie se il telecomando non viene utilizzato per un mese o per un periodo più lungo.
Non tentare di ricaricare le batterie. Sostituire tutte le pile contemporaneamente.

INFORMAZIONE PER ILCORRETTO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2006/66/EC

Prego sostituire la batteria quando la sua carica elettrica è esaurita: alla fine della sua vita utile questa pila non deve essere smaltita insieme ai rifiuti indifferenziati. Deve essere consegnata presso appositi centri di raccolta differenziata oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente una batteria consente di evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare e riciclare i materiali di cui è composta, con importanti risparmi di energia e risorse. Per sottolineare l'obbligo di smaltire separatamente le batterie, sulla pila è riportato il simbolo del cassonetto barrato. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

PER UN FUNZIONAMENTO OTTIMALE DEL TELECOMANDO, INDIRIZZARE LA TESTINA DEL TRASMETTITORE VERSO IL RICEVITORE POSIZIONATO SUL CLIMATIZZATORE.

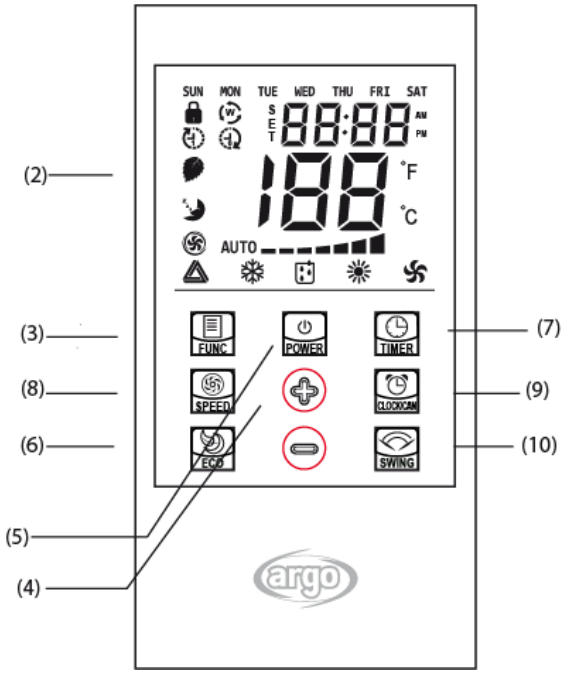

Ricevitore telecomando

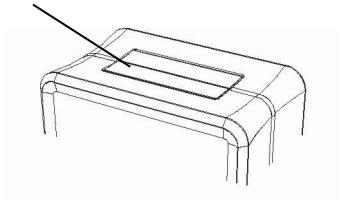

Testina trasmettitore

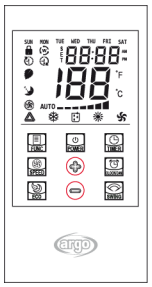

(1) TRASMETTITORE DI SEGNALE

(2) DISPLAY FUNZIONAMENTO

(3) FUNC TASTO SELEZIONE FUNZIONI

Premere questo tasto per selezionare le differenti modalità di funzionamento.

1）Funzione pre-impostata: Raffrescamento.

2）Sequenza funzioni (selezionabili con pressioni consecutive di questo tasto)

Raffrescamento → Deumidificazione → Riscaldamento → Ventilazione

3）Premere il tasto FUNC per dieci secondi per modificare la visualizzazione della temperatura da gradi Celsius a gradi Fahrenheit 188 °F / °C.

(4) TASTO REGOLAZIONE TEMPERATURA

In aumento（+）:

1）Consente di regolare la temperature desiderata nelle modalità Raffrescamento e Riscaldamento

2）Ad ogni pressione del tasto （+）, la temperature impostata aumenta di 1°C; tenendo il tasto premuto la temperatura aumenterà continuamente.

In diminuzione（-）：

1）Consente di regolare la temperature desiderata nelle modalità Raffrescamento e Riscaldamento.

2）Ad ogni pressione del tasto （-）, temperature impostata aumenta di 1°C; tenendo il tasto premuto la temperatura aumenterà continuamente.

(5) TASTO ACCENSIONE / SPEGNIMENTO (ON/OFF)

Premere il tasto POWER per accendere o spegnere l'unità.

All'accensione l'apparecchio inizierà a funzionare secondo le ultime impostazioni (funzione di memorizzazione).

(6) TASTO"ECO" (funzione "risparmio")

1）Premendo questo tasto una volta, l'unità entra nella modalità "eco" e sul display compare l'icona ; premendo una seconda volta il tasto l'unità uscirà dalla modalità "eco" e l'icona scomparirà dal display.

2） Quanto si attiva la funzione "eco" In Raffreddamento, la temperatura impostata aumenta automaticamente di 0,5°C ogni mezz'ora, nelle 2 ore successive: quindi rimane stabile per il resto del tempo.
Quanto si attiva la funzione "eco" In Riscaldamento, la temperatura impostata diminuisce automaticamente di 0,5°C ogni mezz'ora, nelle 2 ore successive: poi rimane stabile per il resto del tempo.

3）Ogni volta che si toglie l'alimentazione elettrica, la modalità "eco" viene annullata. Per ripristinarla è sufficiente premere una volta il tasto "ECO". Ogni volta che si spegne l'apparecchio, la modalità "eco" viene annullata. Per ripristinarla è sufficiente premere una volta il tasto "ECO".

(7) TASTO TIMER (Auto-on/ Auto-off)

Se non è stata effettuata l'impostazione della data e dell'ora, premendo consecutivamente questo tasto si può il impostare il timer.

1）**Auto-on** (accensione automatica)

Quando l'apparecchio è spento, premendo il tasto TIMER è possibile impostare il tempo allo scadere del quale si desidera far accendere l'unità:

- Selezionare ore e minuti.

2）**Auto-off** (spegnimento automatico)

Quando l'apparecchio è acceso, premendo il tasto TIMER è possibile impostare il tempo allo scadere del quale si desidera far spegnere l'unità:

- Selezionare ore e minuti.

3）Quando s'imposta il timer Auto-on, s'illumina l'icona . Quando s'imposta il timer Auto-off, s'illumina l'icona .

(8) TASTO SELEZIONE VELOCITA' VENTILAZIONE

Premere questo tasto per 1 secondo per selezionare le differenti velocità di ventilazione.

1）Ci sono 3 possibili livelli di velocità da selezionare, oltre alla modalità Automatica:

(,Bassa（ ） Media（ ） Alta（ ）

2）Quando si attiva l'unità per la prima volta, la velocità di ventilazione è pre-impostata sul livello medio.

3）In tutte le modalità, ogni volta che si preme il tasto POWER per spegnere l'unità, l'apparecchio memorizza la velocità di ventilazione impostata e la mantiene alla sua riaccensione.

(9) TASTO CALENDARIO e OROLOGIO

1）Impostazioni orologio：

A climatizzatore spento, premere il tasto per 5 secondi per mostrare ora e giorno.
Agendo sui tasti (+) e (-) posizionarsi sul giorno giusto e premere clock per impostare le ore con (+) e (-), quindi clock per passare ai minuti, da regolare con (+) e (-), quindi confermare con clock ancora.

2）Quando I parametri lampeggiano, regolarne il valore. Dopo averlo impostato, premere per confermare e passare all'impostazione successiva. Se nulla viene fatto per 15 secondi, l'impostazione dell'orologio verrà cancellata.

3) TIMER GIORNALIERO/SETTIMANALE

Dopo aver impostato l'orologio, premere 1 secondo per impostare il timer **riferito ad un giorno della settimana.**

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB

La prima icona su display indica che l'unità è in modalità auto-accensione; impostare ora e minuti di auto-accensione agendo sul tasto TIMER per passare da un'impostazione all'altra. Dopo aver impostato il tempo di auto-accensione apparirà l'icona, che indica auto-spegnimento: impostare ora e minuti di auto-spegimento agendo sul tasto TIMER per passare da un'impostazione all'altra.

Al termine comparirà l'icona, che indica che l'unità inizia il ciclo settimanale.

Ad ogni pressione del tasto , i parametri si succedono secondo il seguente ordine
Impostazione giorno settimana→ ora di auto-accensione → minuti di auto-accensione→ ora di auto-spegnimento→ minuti di auto-spegnimento→ ciclo settimanale.
(quando I parametri lampeggiano, se nulla succede per 15" il display torna a mostrare l'ora normale).

Per cambiare il giorno della settimana agire sui tasti (+) e (-).

Quando I parametri lampeggiano, regolare il valore con "+" "-". Al termine, premere per confermare e passare all'impostazione successiva. Nel corso dell'impostazione, è possibile premere per cancellare le impostazioni precedenti. Dopo aver impostato tutti i parametri, premere per 3" per attivare il funzionamento del timer, l'icona compare; premendo o per 3" si mette in pausa o si annulla il timer e l'icona scompare. Per riattivare il timer basterà premere per 3".

Quando parte il timer, sul display compare l'icona per l'auto-accensione, l'icona per l'auto-spegnimento, l'icona per il programma settimanale.

3 suoni consecutivi "bi bi bi" indicano che il timer settimanale è attivo.

(10) TASTO SWING

Premendo il tasto SWING una volta, le alette dell'uscita dell'aria oscillano di 60°. Premendolo due volte di 80°, premendolo 3 volte automaticamente. Il display indicherà l'angolo di oscillazione: 60°, 80° o SWING (oscillazione automatica). Le alette si chiudono automaticamente quando l'apparecchio viene spento.

(11) GESTIONE LED E DIFFUSIONE AUDIO

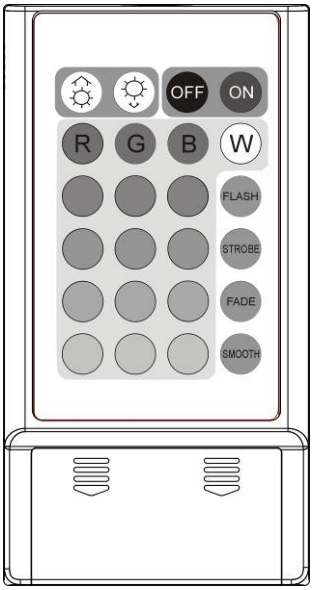

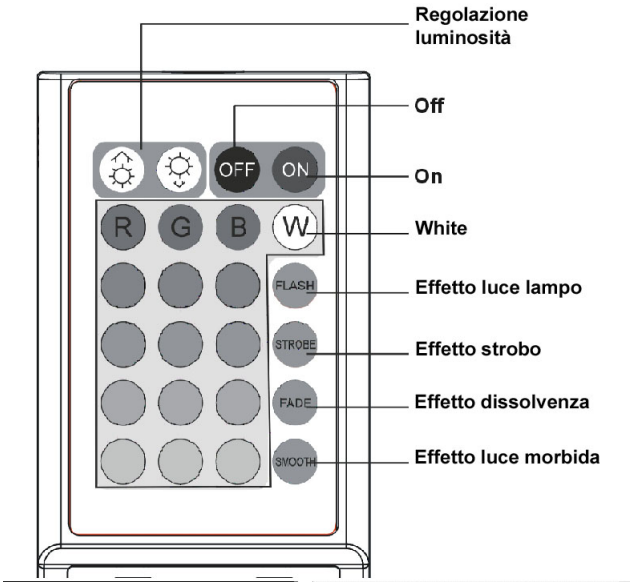

Attraverso questo telecomando è possibile controllare le lampade emozionali poste a lato del prodotto, regolando luminosità, scelte di colori ed atmosfere e vari cambiamenti dinamici o effetti di luce.

Luminosità +	Luminosità -	Spento	Acceso
Rosso	Verde	Blu	Bianco
Arancio	Verde chiaro	Blu Scuro	Effetto Luce Lampo
Giallo Scuro	Ciano	Marrone	Effetto Strobo
Giallo	Celeste	Rosa	Effetto Disolvenza
Giallo Chiaro	Blu cielo	Viola	Effetto Luce Morbida

Nell'impiego delle 4 modalità effetto, i pulsanti di luminosità regolano la velocità della luce.

(12) PANNELLO DI CONTROLLO E FUNZIONI ATTIVABILI

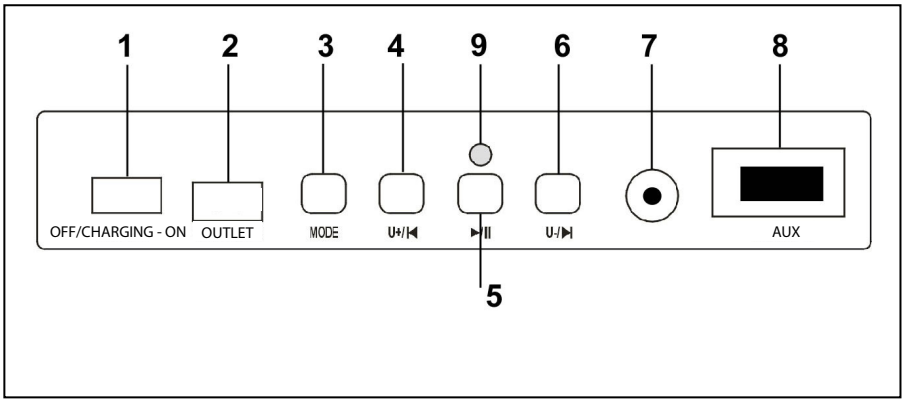

1) **OFF/CHARGING:** Interruttore per disattivare il dispositivo multimediale. Quando l'alimentazione viene commutata in posizione "OFF", la presa di carica rimane attiva per ricaricare un eventuale dispositivo connesso. Presa di ricarica dispositivi: Output 4.8 – 5V 1 A. **ON**: In posizione "ON", tutte le funzionalità del dispositivo sono attivate.
2) **OUTLET**: presa di ricarica.
3) **MODE:** Tasto per passare fra le diverse tipologie di Input. Le tre tipologie sono: Bluetooth, Chiavetta USB e spina AUX (jack 3.5mm).
4) **TASTO AUMENTO VOLUME (U+)/BRANO PRECEDENTE:** Ogni volta che premete questo tasto potete selezionare un brano precedente. Ma se premete a lungo, con questo tasto potete aumentare il volume.

5) **TASTO PLAY/PAUSA:** Premendo questo tasto potete far riprodurre o mettere in pausa un brano.
6) **TASTO DIMINUZIONE VOLUME (U-)/BRANO SEGUENTE:** Ogni volta che premete questo tasto potete selezionare un brano seguente. Ma se premete a lungo, con questo tasto potete diminuire il volume.
7) **JACK DA 3.5 MM AUDIO INPUT**
8) **PRESA USB**
9) **SPIA MODE**: Dopo aver acceso l'apparecchio, la spia luminosa blu lampeggia velocemente, questo indica che si sta entrando nella connessione bluetooth. Dopo aver stabilito la connessione, la spia luminosa blu lampeggia lentamente.
   Se l'apparecchio è connesso tramite il jack oppure il cavo USB, la spia è accesa di colore rosso.
   Mentre selezionate i brani, la spia luminosa rossa lampeggia velocemente.
   Mentre i brano è in riproduzione, la spia luminosa rossa lampeggia lentamente.

DATI TECNICI BLUETOOTH E MP3

1) Protocollo di comunicazione del dispositivo da connettere : A2DP
2) IDENTIFICATIVO per connessione Bluetooth : EXTREME – Eventuale PIN: 000
3) Tensione: 4.8 - 5V
4) Potenza: 2 x 3 Watt
5) Frequenza: 100Hz－6000Hz
6) Specifiche bluetooth: V2.1+EDR
7) Frequenza bluetooth: 2.4GHz－2.480GHz
8) Distanza di trasmissione segnali bluetooth: 10m
9) Corrente assorbita bluetooth: ≤30mA
10) Certificazione bluetooth: BQB
11) Formato di riproduzione: MP3

RESET DEL TELECOMANDO

- Estrarre la batteria; il display LCD si accende due secondi.
- Dopo due secondi, l'unità entrerà in modalità stand-by (spento).
- A questo punto, premere il pulsante Power per accendere l'unità e impostare la modalità desiderata.

FUNZIONAMENTO SENZA TELECOMANDO

Se il telecomando non funziona o è stato smarrito, è possibile agire sui tasti del Pannello di controllo.

1. TASTO "POWER"
(ACCENSIONE / SELEZIONE FUNZIONI (Raffrescamento / Riscaldamento / Spegnimento).
Premendo consecutivamente questo tasto sul pannello di controllo si attiva l'unità, si selezione la modalità Raffrescamento, la modalità Riscaldamento, infine si disattiva l'apparecchio.
Per le modalità Deumidificazione utilizzare sempre il telecomando.

2. TASTO "PUMP" (POMPA DRENAGGIO CONDENSA)
Premendo questo pulsante si aziona la pompa per il drenaggio facilitato della condensa.

MANUTENZIONE E CURA

ATTENZIONE!
Prima di procedere a operazioni di pulizia e manutenzione, togliere la spina dalla presa di corrente.

1. Pulizia dei filtri d'aria

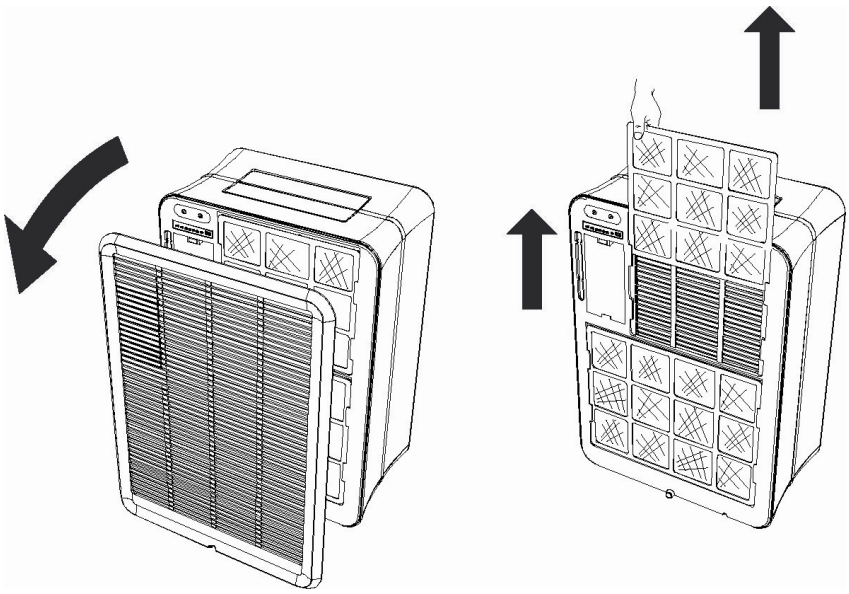

I filtri dell'aria devono essere controllati almeno una volta ogni due settimane di funzionamento. Il funzionamento con filtri sporchi o intasati causa sempre una diminuzione dell'efficienza del climatizzatore e può provocare inconvenienti gravi.

Per rimuovere i filtri, sganciare la griglia posteriore quindi sfilare i filtri, tirandoli con delicatezza verso l'alto.

Usare un aspirapolvere per asportare la polvere. Se ciò non fosse sufficiente, lavare i filtri con acqua tiepida ed eventualmente detergente neutro, sciacquarli con acqua fredda e lasciarli asciugare naturalmente prima di rimetterli al loro posto. Una volta reinseriti i due filtri, richiudere le griglie e riprendere l'utilizzo del climatizzatore.

2. Pulizia dell'involucro.
Utilizzare un panno umido e soffice per pulire la superficie esterna del climatizzatore.
Non usare acqua troppo calda, solventi, benzina o altri composti chimici aggressivi, polvere di talco e spazzole: potrebbero danneggiare la superficie o il colore dell'involucro.
Per togliere eventuali macchie, usare acqua tiepida con poco detergente neutro.
Non versare acqua sul climatizzatore per pulirlo: questo potrebbe danneggiare i componenti interni o provocare un corto circuito.

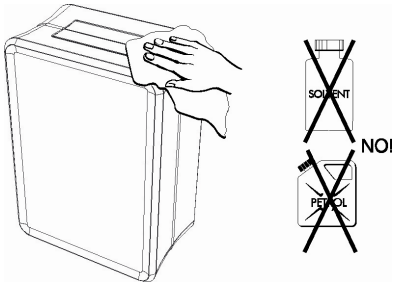

3. Conservazione.
Quando si prevede di non utilizzare il climatizzatore per un lungo periodo, prima di riporlo pulire i filtri.
Mantenere l'apparecchio sempre in posizione verticale. Non appoggiare oggetti pesanti sul piano superiore e possibilmente proteggete il climatizzatore con un foglio di plastica.

4. Trasporto.
Trasportare il climatizzatore possibilmente in posizione verticale.
Qualora ciò non fosse possibile, coricarlo sul fianco destro; quando si arriva a destinazione rimettere subito l'apparecchio
in posizione verticale e attendere almeno 4 ore prima di utilizzarlo in raffreddamento.

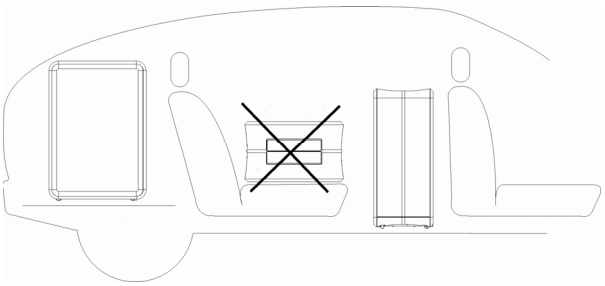

5. Per la massima sicurezza verificare periodicamente lo stato del cavo di alimentazione; qualora fosse danneggiato dall'uso, per la sostituzione, rivolgersi al Centro Assistenza.

CONSIGLI PER IL MASSIMO COMFORT ED IL MINIMO CONSUMO

VERIFICARE che:

- le griglie di mandata e aspirazione dell'unità siano sempre libere;
- i filtri aria siano sempre puliti; un filtro sporco diminuisce il passaggio dell'aria e riduce la resa dell'unità;
- porte e finestre siano chiuse per evitare infiltrazione di aria non condizionata;
- il tubo flessibile sia correttamente posizionato, senza pieghe ne curve troppo strette;
- la temperatura ambiente sia superiore a17°C per la funzione raffreddamento, a 5°C per la funzione Riscaldamento e Deumidificazione.

REGOLAMENTO F-GAS (CE) no. 842/2006
Non disperdere R410A nell'atmosfera: R410A è un gas fluorinato a effetto serra, coperto dal protocollo di Kyoto, con potenziale di riscaldamento globale (GWP) = 1975.

INFORMAZIONE PER ILCORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/CE
Alla fine della sua vita utile questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Deve essere consegnato presso appositi centri di raccolta differenziata oppure presso i rivenditori che fornisconoquesto servizio.Smaltire separatamente un apparecchio elettrico ed elettronico consente di evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare ericiclare i materiali di cui è composto, con importanti risparmi di energia e risorse.Per sottolineare l'obbligo di smaltire separatamente queste apparecchiature, sul prodotto è riportato ilsimbolo del cassonetto barrato.Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.